


MONTÁŽ OTVÍRAČE A VÝZTUHY

- 1) VÝZTUHU („U PROFIL) S VODÍTKEM OTVÍRAČE PŘIŠROBUJEME DO SPODNÍ HRANY ČELA.
- 2) ZARÁŽKU A OTVÍRAČ VLOŽÍME DO PŘÍČKY OKNA A PŘES PŘIPRAVENÉ OTVORY SEŠROUBUJEME (M6 X 35) VIZ. OBR.

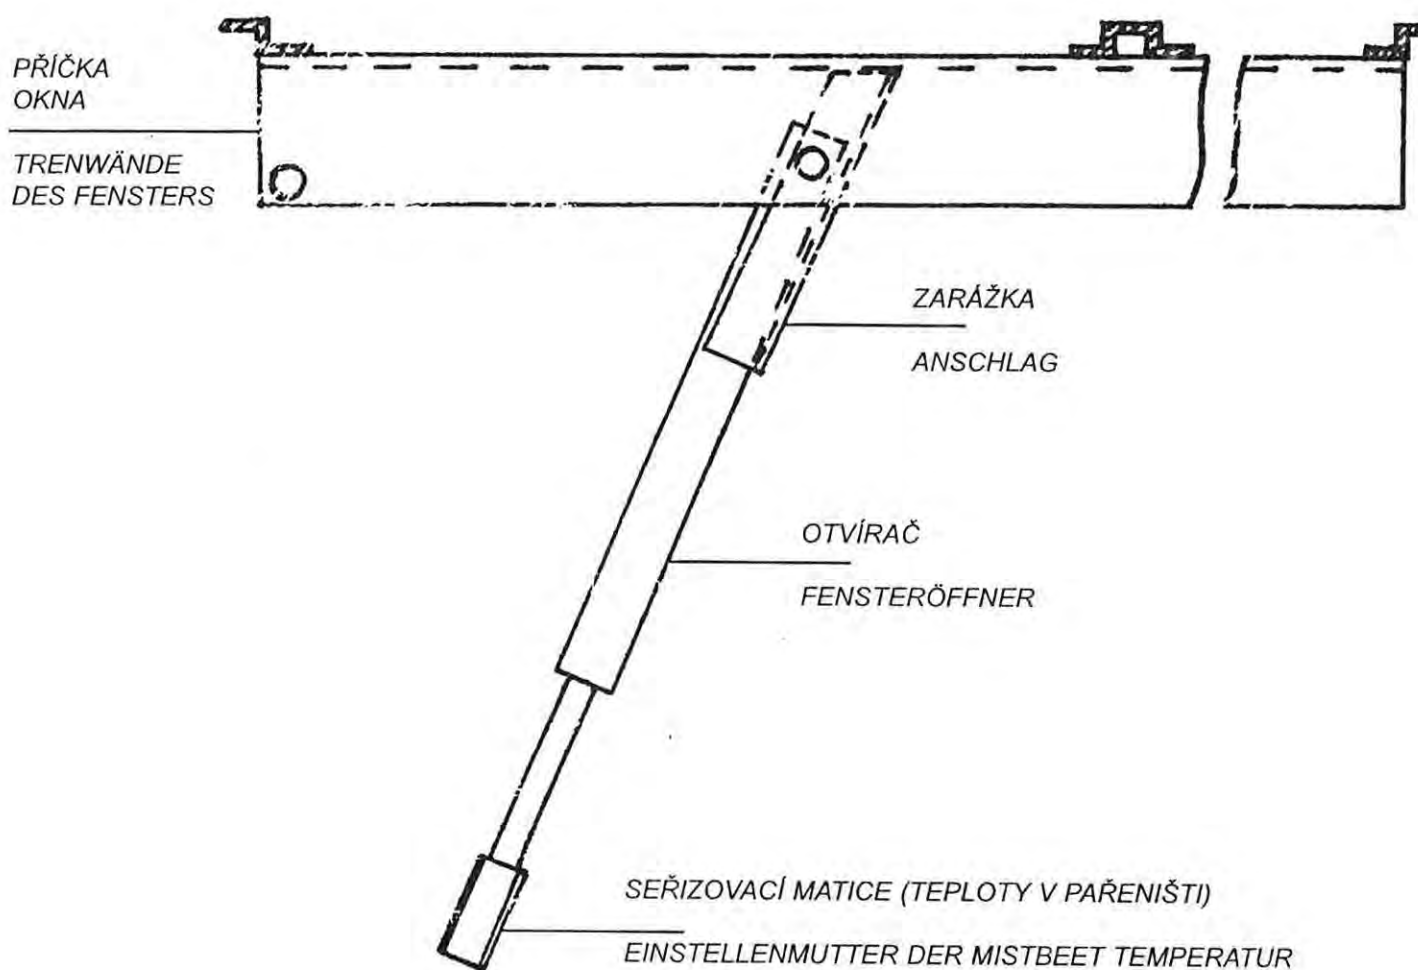

MONTAGE DES ÖFFNERS UND DER STEIFE

- 1) DIE STEIFE („U PROFIL) MIT DER LEITUNG DES ÖFFNERS SCHRAUBEN WIR IN UNTERE KANTE DER FRONT AN.
- 2) DER ANSCHLAG UND DER ÖFFNER LEGEN WIR IN DIE FENSTERQUERLATTE HINEIN UND SCHRAUBEN WIR AN (M6 X 35). BILD.